


## NAVODILA za daljinski upravljalnik OFA HISENSE URC 1916 (KE1916)



### FUNKCIJE

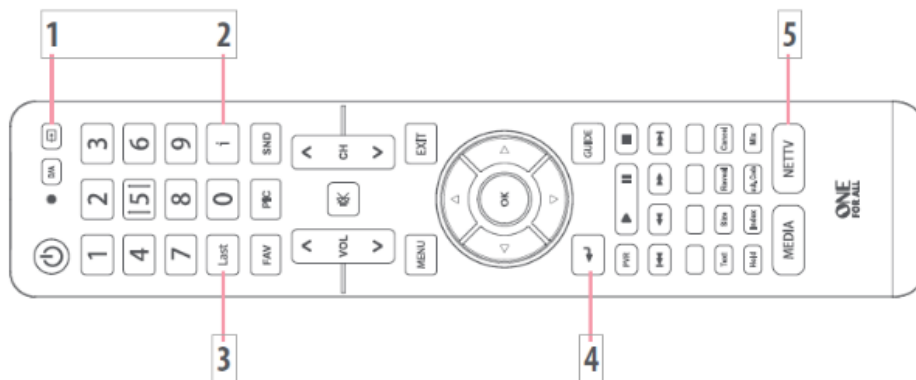

**1. SOURCE / VIR**

AV- vhod / AV Input / AV-Eingang / Entrée AV / Entrada de AV / Entrada AV / Ingresso AV / AV-ingang/

**2. i**

Info

**3. LAST CHANNEL / Zadnji gledani program**


Zadnji gledani program / Previous Channel / Vorheriger Sender / Dernière chaîne / Canal anterior / Canal anterior / Canale precedente / Vorig kanaal

**4. BACK / NAZAJ**

Return, Back / Zurück / Retour, arrière / Volver, atrás / Regressar, para trás / Indietro / Enter, vorige


**5. NETTV**

Netflix

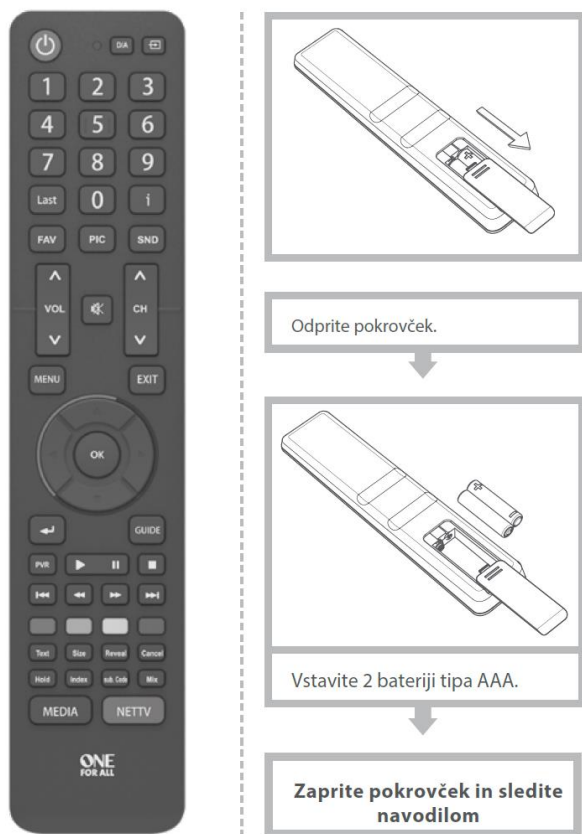


### KORAK 1: Vklonite vašo televizijo

Večina novejših HISENSE televizij se avtomatsko poveže z daljinskim upravljalnikom. Po vstavitvi baterij v daljinski upravljalnik preverite delovanje nekaterih tipk. V kolikor tipke delujejo, je vaš novi OFA daljinski upravljalnik pripravljen za uporabo. V kolikor tipke ne delujejo, sledite navodilom v nadaljevanju:

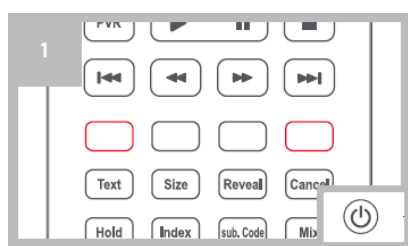


Poskrbite, da je vaš TV zagotovo vklopljen. Pridržite RDEČA + MODRA in počakajte vse do 2. utripa LED lučke.

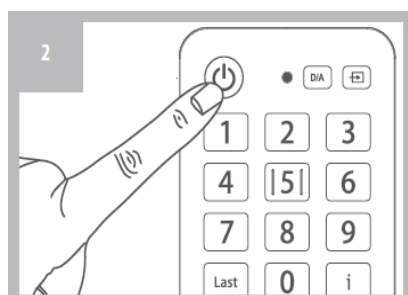

Usmerite daljinski upravljalnik proti televiziji in pridržite tipko za vklop (POWER) vse dokler se vaša televizija ne izklopi. Daljinec bo vsake 3 sekunde poslal drugačen signal za vklop. Takoj, ko se televizija izklopi, spustite gumb za vklop. LED lučka bo zasvetila 2-krat. Sedaj preverite tudi ostale tipke na daljincu. V kolikor delujejo, je vaš daljinec pripravljen za uporabo. V kolikor nekatere tipke še vedno ne delujejo kot bi morale, nadaljujte po navodilih navedenih v nadaljevanju (KORAK 2).

## KORAK 2:

V kolikor nekatere tipke še vedno ne delujejo kot bi morale oz. sploh ne delujejo, natančno sledite naslednjim navodilom.

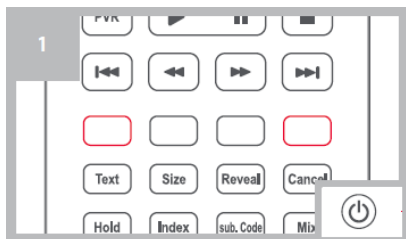


Poskrbite, da je vaš TV zagotovo vklopljen. Pridržite RDEČA + MODRA in počakajte vse do 2. utripa LED lučke.




Usmerite daljinski upravljalnik proti televiziji in pridržite tipko, ki ne deluje kot bi morala oz. sploh ne deluje (npr. tipka MENU). Daljinec bo poslal signal vsake 3 sekunde. Ko se ustrezna funkcija prikaže na ekranu (v tem primeru MENU), izpustite tipko. LED lučka bo zasvetila 2-krat – vaš daljinec je pripravljen za uporabo.

## UČENJE FUNKCIJ / PRENOS FUNKCIJ z originalnega upravljalnika na novi daljinski upravljalnik

Vaš novi OFA daljinski upravljalnik se lahko nauči oz. prenese katerokoli funkcijo z vašega prejšnjega upravljalnika.

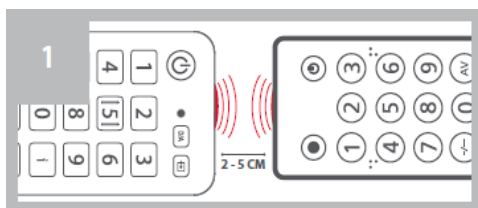

Postavite oba upravljalnika (vašega novega in vašega prejšnjega) na ravno podlago v razmiku 2-5 cm kot prikazano na sliki. Zgornja dela morata biti obrnjena drug proti drugemu.

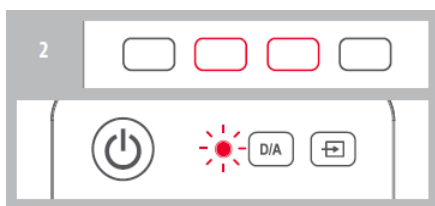

Za učenje pridržite tipko ZELENA + RUMENA vse dokle LED lučka ne zasveti 2-krat.



Pritisnite 975. LED lučka bo 2-krat zasvetila.



Pritisnite tipko na OFA daljincu, ki naj se nauči oz. naj prenese funkcijo z originalnega daljinca. Npr. tipko VOL+.



Pritisnite tipko na originalnem daljincu, ki jo želite prenesti na OFA daljinec. Npr. tipko VOL+ .



LED lučka zasveti 2-krat: Ponovite 4. in 5. del za vsako tipko s funkcijo, ki jo želite prenesti. V primeru dolgo trajajočega utripa LED lučke: ponovite postopek v 4. in 5. delu.



Ko končate s postopkom učenja oz. prenosa vseh funkcij, pritisnite in pridržite tipko OK za 3 sekunde. LED lučka bo zasvetila 2-krat. Vaš OFA daljinec je pripravljen za uporabo.

#### KAKO IZBRISATI NAUČENO FUNKCIJO?

1. Pritisnite in pridržite ZELENA + RUMENA. Izpustite, ko LED lučka 2-krat zasveti.
2. Pritisnite 976
3. Pritisnite tipko, ki jo želite resetirati 2-krat. LED lučka bo zasvetila 2-krat in tipka bo spet delovala kot prvotno.